1. 主機板簡介

謝謝你採用了華擎 Fatal1ty Z77 Professional-M Series 主機板,本主機板由華擎嚴格製造,品質可靠,穩定性好,能夠獲得卓越的性能。此快速安裝指南包括了主機板介紹和分步驟安裝指導。您可以查看支持光碟裡的使用手冊了解更詳細的資料。



由於主機板規格和 BIOS 軟體將不斷更新,本手冊之相關內容變更恕不另 行通知。請留意華擎網站上公布的更新版本。你也可以在華擎網站找到最 新的顯示卡和 CPU 支援列表。

華擎網址: http://www.asrock.com

如果您需要與此主機板有關的技術支援,請參觀我們的網站以了解您使用 機種的規格訊息。

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 包裝盒內物品

華擎 Fatal1ty Z77 Professional-M Series 主機板

(Micro ATX 規格: 9.6 英吋 x 9.6 英吋, 24.4 公分 x 24.4 公分)

- 華擎 Fatal1ty Z77 Professional-M Series 快速安裝指南
- 華擎 Fatal1ty Z77 Professional-M Series 支援光碟
- 四條 Serial ATA(SATA) 數據線(選配)
- 一條 Serial ATA(SATA) 硬碟電源線(選配)
- 一塊 I/0 擋板
- 一張華擎 SLI_Bridge 卡



ASRock提醒您...

若要在Windows $^{\circ}$ 7 / 7 64位元 / Vista $^{\mathbb{N}}$ / Vista $^{\mathbb{N}}$ 64位元中發揮更好的效能,建議您將儲存裝置組態中的BIOS選項設為AHCI模式。有關BIOS設定的詳細資訊,請參閱支援光碟中的「使用者手冊」。

FATAL TY

1.2 主機板規格

	架構	- Micro ATX 規格:
		9.6 英吋 x 9.6 英吋, 24.4 公分 x 24.4 公分
		- 頂級黃金電容器設計(百分百日本製造的高品質導電高分子電
		容器)
	處理器	- 支援第三代和二代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 處理器
		(LGA1155 腳位)
		- Digi 電源設計
		- 8 + 3 電源相位設計
		- 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
		- 支援 K 系列解除鎖定 CPU
		- 支援 Hyper-Threading 技術(詳見警告 1)
		- 支持 Intel® Ivy Bridge CPU 的 Intel® 快速啟動技術和
		Intel® 智能連接技術
	晶片組	- Intel® Z77
	系統記憶體	- 支援雙通道 DDR3 記憶體技術 (見警告 2)
		- 4個 DDR3 DIMM 插槽
		- 支援 DDR3 2800+(超頻)/2400(超頻)/2133(超頻)/1866
		(超頻)/1600/1333/1066 non-ECC、un-buffered 記憶體
		- 最高支援 32GB 系統容量 (見警告 3)
		- 支援 Intel® Extreme Memory Profile(XMP)1.3/1.2
		- 2 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIE1/PCIE3: 單個 x16
		(PCIE1) / x8 (PCIE3) 或兩個 x8/x8 模式) (見警告 4)
		* PCIE 3.0 僅適用 Intel® Ivy Bridge CPU。Intel® Sandy
		Bridge CPU 僅支援 PCIE 2.0。
		- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIE4:x4 模式)
		- 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽
		- 支援 AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™和
		CrossFireX [™] 技術
		- 支援 NVIDIA® Quad SLI™和 SLI™ 技術
	內建顯示	* 只有整合 GPU 的處理器才支援 Intel® HD Graphics 內建視覺
	11/2///	技術 (Built-in Visuals) 與 VGA 輸出。
		- 支援 Intel® HD Graphics 內建視覺技術 (Built-in
象示		Visuals): Intel [®] Quick Sync Video · Intel [®] InTru [™] 3D ·
繁體中文		Intel® Clear Video HD Technology \ Intel® Insider™ \
4		Intel® HD Graphics 2500/4000 \ Intel® Advanced Vector
X		Extensions (AVX)
		- Intel® Ivy Bridge CPU 支援 Pixel Shader 5.0、DirectX 11
		技術。Intel® Sandy Bridge CPU 支援 Pixel Shader 4.1、
		DirectX 10.1 技術
4-	222	- 最大共享記憶體 1760MB (見警告 5)
EATA!	Fa	tal1ty Z77 Professional-M Series Motherboard
FATAL TY TAKENTY ZIT TOTOSSIONALIW GENES WOUNDEDOUGH		



	- 支援四個 VGA 輸出選項:D-Sub、DVI-D、HDMI 和 DisplayPort	
	- 文後四個 VGA 輸出選項:D-Sub、DVI-D、HDMI 和 DISplayPort (詳見警告 6)	
	- 支援 HDMI 1.4a, 最高解析度達 1920x1200 @ 60Hz	
	- 支援 DVI, 最高解析度達 1920x1200 @ 60Hz	
	- 支援 D-Sub, 最高解析度達 2048x1536 @ 75Hz	
	- 支援 DisplayPort, 最高解析度達 2560x1600 @ 60Hz	
	- 支援 HDMI, 可支援 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、	
	xvVCC與HBR(高位元率音效)(需具備相容HDMI的銀幕)	
	(詳見警告7)	
	- DVI、HDMI 和 DisplayPort 接口支援 HDCP 功能	
	- DVI、HDMI和 DisplayPort接口可播放 1080p 藍光光碟 (BD) /	
	HD-DVD 光碟	
音效 	- 7.1 聲道高清晰音效,支援內容保護功能 (Realtek ALC898 音	
	效編解碼器)	
	- 支援高級藍光音效	
100 11 11 11	- 支援 THX TruStudio™	
網路功能	- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s	
	- Broadcom BCM57781	
	- 支援網路喚醒 (Wake-On-LAN)	
	- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az	
	- 支援 PXE	
Rear Panel I/O	1/0 界面	
(後背板輸入/	- 1 個 PS/2 鍵盤 / 滑鼠接口	
輸出接口)	- 1 個 D-Sub 接口	
	- 1 個 DVI -D 接口	
	- 1 個 HDMI 接口	
	- 1 個 DisplayPort 接口	
	- 1 個光纖 SPDIF 輸出接口	
	- 1 個可直接使用的 USB 2.0 接口	
	- 1 個 Fatallty 滑鼠接口 (USB 2.0)	
	- 1 個 eSATA3 接口	
	- 4 個可直接使用的 USB 3.0 接口	
	- 1 個 RJ-45 區域網接口與 LED 指示燈 (ACT/LINK LED 和 SPEED	
	LED)	
	- 1 個 LED CMOS 數據清除開關	₩ X
	- 高清晰音效插孔:後置喇叭/中置喇叭/低音喇叭/音效輸入	4
	/ 前置喇叭 / 麥克風 (見警告 8)	影響
SATA3	- 2 x Intel® Z77 的 SATA3 6.0Gb/s 接頭,支援 RAID(RAID 0,	数代
	RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage ≉ Intel	
	Smart Response 技術),NCQ,AHCI 和熱插拔功能	
	- 2 x ASMedia ASM1061 的 SATA3 6.0Gb/s 接頭,支援 NCQ,	
	AHCI 和熱插拔功能(SATA3_A2 接頭和 eSATA3 接口共享資源)	
	223	4=
Fa	tal1ty Z77 Professional-M Series Motherboard	ATAL TY

USB 3.0	- 2 x Intel® Z77 的後置 USB 3.0 接頭,支援 USB 1.0/2.0/3.0
	到 5Gb/s
	- 2 x ASMedia ASM1042 的後置 USB 3.0 接頭,支援
	USB 1. 0/2. 0/3. 0 到 5Gb/s
	- 1 x Intel® Z77的前置 USB 3.0接頭(支援2個 USB 3.0接
	頭),支援USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s
接頭	- 4 x SATA2 3.0Gb/s 接頭,支援 RAID(RAID 0,RAID 1,RAID
13.5%	5, RAID 10, Intel Rapid Storage 和 Intel Smart Response
	技術), NCQ, AHCI 和熱插拔功能
	- 4 x SATA3 6.0Gb/s 接頭
	- 1 x 紅外線模組接頭
	-1 x 消費性紅外線模組插座
	-1 x 序列埠
	- 1 x HDMI_SPDIF 接頭
	- 1 x 電源指示燈接頭
	- CPU/ 機箱 / 電源風扇接頭
	- 24 針 ATX 電源接頭
	- 8 針 12V 電源接頭
	- SLI/XFire 電源接頭
	- 前置音效接頭
	- 3 x USB 2.0 接頭(可支援 6 個額外的 USB 2.0 接口)
	- 1 x USB 3.0 接頭(可支援 2 個額外的 USB 3.0 接口)
	- 1 x Dr. Debug (7 投顯示器偵錯 LED)
快速開闢	- 1 個 LED CMOS 數據清除開關
DV 2011 1991	- 1 個 LED 電源開闢
	- 1 個 LED 重置開關
BIOS	- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS (支援 GUI)
Bros	- 支援即插即用 (Plug and Play, PnP)
	- ACPI 1.1 電源管理
	- 支援 jumperfree 免跳線模式
	- 支援 SMBIOS 2.3.1
	- CPU Core, IGPU, DRAM, 1.8V PLL, VTT, VCCSA 電壓多功能
	調節
支援光碟	- 驅動程式,工具軟體,防毒軟體(試用版本),CyberLink
Selses 5 %	MediaEspresso 6.5 試用版, 華擎 MAGIX 多媒體套餐 - OEM
獨家功能	- F-Stream (詳見警告9)
	- 華擎即時開機功能
	- 華擎 Instant Flash (見警告10)
	- 華擎 APP Charger (見警告 11)
	- 華擎 SmartView (見警告 12)
	- 華擎 XFast USB (見警告 13)
	- 華擎 XFast LAN (見警告 14)
24	, ,



X	
4	
鹽	
較示	

 華擎 XFast RAM (見警告 15) 華擎 Crashless BIOS (見警告 16) Lucid Virtu Universal MVP (見警告 17) * 只有整合 GPU 的處理器才支援 Lucid Virtu Universal MVP。 Hybrid Booster(安心超頻技術): 支援 CPU 無級頻率調控 (見警告 18) ASRock U-COP (見警告 19) Boot Failure Guard (B. F. G., 啟動失敗恢復技術) 組合散熱片選項 (C. C. O.) (見警告 20) 晚安 LED 指示燈 CPU 溫度偵測 主機板溫度偵測 CPU/機箱/電源風扇轉速計 CPU/機箱層分速控制 電壓範圍: +12V, +5V, +3, 3V, 核心電壓 操作系統 Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) 認證 FCC, CE, WHQL 支援 ErP/EuP 的電源供應器) 		
- Lucid Virtu Universal MVP (見警告 17) * 只有整合 GPU 的處理器才支援 Lucid Virtu Universal MVP。 - Hybrid Booster(安心超頻技術): - 支援 CPU 無級頻率調控 (見警告 18) - ASRock U-COP (見警告 19) - Boot Failure Guard (B. F. G., 啟動失敗恢復技術) - 組合散熱片選項 (C. C. O.) (見警告 20) - 晚安 LED 指示燈 - CPU 溫度偵測 - 主機板溫度偵測 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱層音風扇(可透過 CPU 溫度自動調節機箱的風扇速度) - CPU/機箱風扇多速控制 - 電壓範圍:+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 操作系統 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) 認證 - FCC, CE, WHQL		- 華擎 XFast RAM(見警告15)
* 只有整合 GPU 的處理器才支援 Lucid Virtu Universal MVP。 - Hybrid Booster(安心超頻技術): - 支援 CPU 無級頻率調控(見警告 18) - ASRock U-COP (見警告 19) - Boot Failure Guard (B. F. G., 啟動失敗恢復技術) - 組合散熱片選項 (C. C. O.) (見警告 20) - 晚安 LED 指示燈 - CPU 溫度偵測 - 主機板溫度偵測 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱戶風扇(可透過 CPU 溫度自動調節機箱的風扇速度) - CPU/機箱風扇多速控制 - 電壓範圍:+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 操作系統 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) 認證 - FCC, CE, WHQL		- 華擎 Crashless BIOS(見警告 16)
MVP。 - Hybrid Booster(安心超頻技術): - 支援 CPU 無級頻率調控 (見警告 18) - ASRock U-COP (見警告 19) - Boot Failure Guard (B. F. G., 啟動失敗恢復技術) - 組合散熱片選項 (C. C. O.) (見警告 20) - 晚安 LED 指示燈 - CPU 溫度偵測 - 主機板溫度偵測 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱戶電源風扇轉速計 - CPU/機箱層多速控制 - 電壓範圍: +12V, +5V, +3. 3V, 核心電壓 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) - FCC, CE, WHQL		- Lucid Virtu Universal MVP(見警告17)
- 支援 CPU 無級頻率調控 (見警告 18) - ASRock U-COP (見警告 19) - Boot Failure Guard (B. F. G., 啟動失敗恢復技術) - 組合散熱片選項 (C. C. O.) (見警告 20) - 晚安 LED 指示燈 - CPU 溫度偵測 - 主機板溫度偵測 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱戶面扇(可透過 CPU 溫度自動調節機箱的風扇速度) - CPU/機箱風扇多速控制 - 電壓範圍:+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) - FCC, CE, WHQL		
- ASRock U-COP (見警告 19) - Boot Failure Guard (B. F. G., 啟動失敗恢復技術) - 組合散熱片選項 (C. C. O.) (見警告 20) - 晚安 LED 指示燈 - CPU 溫度偵測 - 主機板溫度偵測 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱戶風扇(可透過 CPU 溫度自動調節機箱的風扇速度) - CPU/機箱風扇多速控制 - 電壓範圍: +12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) - FCC, CE, WHQL		- Hybrid Booster(安心超頻技術):
- Boot Failure Guard (B. F. G., 啟動失敗恢復技術) - 組合散熱片選項 (C. C. O.) (見警告 20) - 晚安 LED 指示燈 - CPU 溫度偵測 - 主機板溫度偵測 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱靜音風扇(可透過 CPU 溫度自動調節機箱的風扇速度) - CPU/機箱風扇多速控制 - 電壓範圍:+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) - FCC, CE, WHQL		- 支援 CPU 無級頻率調控(見警告 18)
- 組合散熱片選項 (C. C. O.) (見警告 20) - 晚安 LED 指示燈 - CPU 溫度偵測 - 主機板溫度偵測 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱靜音風扇(可透過 CPU 溫度自動調節機箱的風扇速度) - CPU/機箱屬扇多速控制 - 電壓範圍:+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 操作系統 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) 認證 - FCC, CE, WHQL		- ASRock U-COP(見警告19)
 - 晚安 LED 指示燈 - CPU 温度偵測 - 主機板温度偵測 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱静音風扇(可透過 CPU 温度自動調節機箱的風扇速度) - CPU/機箱風扇多速控制 - 電壓範圍:+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 操作系統 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 / Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元(見警告 21) 認證 - FCC, CE, WHQL 		- Boot Failure Guard (B.F.G., 啟動失敗恢復技術)
 硬體監控 CPU 溫度偵測 主機板溫度偵測 CPU/機箱/電源風扇轉速計 CPU/機箱靜音風扇(可透過CPU 溫度自動調節機箱的風扇速度) CPU/機箱風扇多速控制 電壓範圍: +12V, +5V, +3. 3V, 核心電壓 Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元(見警告 21) 認證 FCC, CE, WHQL 		- 組合散熱片選項(C.C.O.)(見警告20)
 主機板溫度偵測 CPU/機箱/電源風扇轉速計 CPU/機箱靜音風扇(可透過CPU溫度自動調節機箱的風扇速度) CPU/機箱風扇多速控制 電壓範圍:+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元(見警告 21) 認證 		- 晚安 LED 指示燈
- CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱/電源風扇轉速計 - CPU/機箱靜音風扇(可透過CPU溫度自動調節機箱的風扇速度) - CPU/機箱風扇多速控制 - 電壓範圍:+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元/Vista™/Vista™ 64 位元/XP/XP 64 位元(見警告 21) - FCC, CE, WHQL	硬體監控	- CPU 温度偵測
- CPU/機箱靜音風扇(可透過CPU 溫度自動調節機箱的風扇速度) - CPU/機箱風扇多速控制 - 電壓範圍: +12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 / Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) - FCC, CE, WHQL		- 主機板溫度偵測
度) - CPU/機箱風扇多速控制 - 電壓範圍: +12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 操作系統 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) 認證 - FCC, CE, WHQL		- CPU/機箱/電源風扇轉速計
- CPU/ 機箱風扇多速控制 - 電壓範圍: +12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 操作系統 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) 認證 - FCC, CE, WHQL		- CPU/機箱靜音風扇(可透過CPU溫度自動調節機箱的風扇速
- 電壓範圍: +12V, +5V, +3.3V, 核心電壓 操作系統 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 / Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元 (見警告 21) 認證 - FCC, CE, WHQL		度)
操作系統 - Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 /XP/XP 64 位元 (見警告 21) 認證 - FCC, CE, WHQL		- CPU/ 機箱風扇多速控制
XP/XP 64 位元 (見警告 21) 認證 - FCC, CE, WHQL		
認證 — FCC, CE, WHQL	操作系統	- Microsoft® Windows® 7/7 64位元/Vista™/Vista™ 64位元/
, , ,		XP/XP 64 位元(見警告 21)
- 支援 ErP/EuP(需要同時使用支援 ErP/EuP 的雷源供應器)	認證	- FCC, CE, WHQL
		- 支援 ErP/EuP(需要同時使用支援 ErP/EuP 的電源供應器)
(見警告 22)		(見警告 22)

* 請參閱華擎網站了解詳細的產品訊息: http://www.asrock.com

警告

請了解超頻具有不可避免的風險,這些超頻包括調節 BIOS 設置、運用非同步 超頻技術或使用第三方超頻工具。超頻可能會影響您的系統穩定性,甚至會 導致系統組件和設備的損壞。這種風險和代價須由您自己承擔,我們對超頻 可能導致的損壞不承擔責任。

警告!

- 1、 關於 "Hyper-Threading Technology" 的設置,請參考 CD 光碟中的"User Manual"第64頁。
- 2、 這款主機板支援雙通道記憶體技術。在您使用雙通道記憶體技術之前,為 能正確安裝,請確認您已經閱讀了第19頁的記憶體安裝指南。
- 3、 由於作業系統的限制,在 Windows® 7 / Vista™ / XP 下,供系統使用的實 際記憶體容量可能小於 4GB。對於 Windows®作業系統搭配 64 位元 CPU 來說, 不會存在這樣的限制。您可以透過華擎 XFast RAM 來利用 Windows® 無法使 用的記憶體。
- 4、 僅 PCIE1 和 PCIE3 插槽可支援 Gen 3 速度。若要以 Gen 3 速度執行 PCI Express,請務必安裝 Ivy Bridge CPU。如果安裝 Sandy Bridge CPU,則僅 會以 PCI Express Gen 2 速度執行 PCI Express。

- 5、 最大共享記憶體大小由晶片組廠商定義並且可能更改。請查閱 Intel®網站 了解最新訊息。
- 6、 您只能從四種銀幕中選擇兩種使用。D-Sub、DVI-D、HDMI 與 DisplayPort 銀 幕不能同時使用。此外,使用 DVI 轉 HDMI 轉接頭,可使 DVI-D 接口具有與 HDMI 接口一樣的功能。
- 7、 只有 Windows [®] 7 64 位元 /7 可支持 xvYCC 與 Deep Color。只有當銀幕在 EDID 中支援 12bpc 時, Deep Color 模式才會被開啟。只有 Windows 7 64 位元 /7/Vista™ 64 位元 /Vista™ 支援 HBR。
- 8、 在麥克風輸入方面,這款主機板支援立體聲和單聲道這兩種模式。在音效 輸出方面,這款主機板支援2聲道、4聲道、6聲道以及8聲道模式。請 參閱第5頁的表格瞭解正確的連接方式。
- 9、 F-Stream 是一款多合一的工具, 易於操作的使用者介面便於微調不同的 系統功能 (例如: Hardware Monitor、Fan Control、Overclocking、OC DNA 及 IES)。Hardware Monitor 可顯示系統的主要讀數;Fan Control 可顯示並可供您調整風扇速度及溫度; Overclocking 可供您進行 CPU 超頻 以獲得最佳系統效能。透過 OC DNA, 您可將自己的 OC 設定另存為設定檔 並與朋友分享,您的朋友可將此OC設定檔上傳至自己的系統中,以取得 相同的OC設定。透過IES (Intelligent Energy Saver),當CPU處於閒 置狀態時,電壓調整器能降低輸出相位數量以改善效率,並可兼顧運算效 能。
- 10、華擎 Instant Flash 是一個內建於 Flash ROM 的 BIOS 更新工具程式。這個 方便的 BIOS 更新工具可讓您無需進入操作系統(如 MS-DOS 或 Windows®) 即可進行BIOS的更新。在系統開機自檢過程中按下<F6>鍵或在BIOS設 置菜單中按下 <F2> 鍵即可進入華擎 Instant Flash 工具程式。啟動這一 程式後,只需把新的BIOS文件保存在隨身碟、磁盤或硬碟中,輕鬆點選 滑鼠就能完成 BIOS 的更新,而不再需要準備額外的磁碟片或其他複雜的 更新程式。請注意:隨身碟或硬碟必須使用 FAT32/64 文件系統。
- 11、若您想要更快速、更自由地為您的蘋果設備,如 iPhone/iPad/iPod touch 充電,華擎為您提供了一個絕妙的解決方案-華擎 APP Charger。只需安 裝 APP Charger 驅動程式,用電腦為 iPhone 充電最多可比以往快 40%。華 擎 APP Charger 讓您可以同時為多部蘋果設備快速充電,甚至可以在電腦 進入待命(S1)、待命(S3)、休眠(S4)或關機(S5)模式下持續為設備充電。 只需安裝了 APP Charger 驅動程式,您立刻就能擁有非凡的充電體驗。
- 12、SmartView是網際網路瀏覽器的新功能,也是IE的起始頁面,其中結合 了您最常瀏覽的網站、您的記錄、Facebook 朋友和即時新聞摘要,並全 數整合在一個更好的檢視中,以提供更貼近您個人使用習慣的網際網路功 能。ASRock 主機板獨家配備 SmartView 公用程式,協助您隨時隨地與朋友 保持聯繫。若要使用 Smart View 功能,請確定您所使用的作業系統版本為 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元,而且您的瀏覽器 版本是 IE8。

ASRock 網站: http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

13、華擎 XFast USB 可提升 USB 儲存裝置的效能 (效能可能須視裝置特性而定)。

4 驅

- 14、華擎 XFast LAN 可提供更快的互聯網連接,包含以下諸多優勢。局域網優先 應用:您可以設置理想的優先應用程式,並可以添加新程式。減少遊戲延遲: 在設置優先級更高的網路遊戲時,可降低遊戲中的延遲。流量定形:您可以 在觀看 Voutube 高解析影片的同時環進行文件下載。及時分析您的數據:透 過狀態窗口,您可以清楚地看到目前正在傳輸的是哪個數據流。
- 15、華擎 XFast RAM 是 F-Stream 中加入的一項新功能。它能充分利用 Windows® 操作系統 32-bit CPU 無法使用的記憶體空間。華擎 XFast RAM 可縮短之 前訪問過的網站的讀取時間,從而加快網路瀏覽速度。此外,它還能提升 Adobe Photoshop 執行的速度高達五倍之多。華擎 XFast RAM 的另一項優勢 是它能減少使用 SSD 或 HDD 的頻率,從而延長它門的使用壽命。
- 16、華擎 Crashless BIOS 能讓使用者安心地更新他們的 BIOS,而不用擔心發生 故障。如果在 BIOS 更新過程中斷電,華擎 Crashless BIOS 會在電源恢復後 自動完成 BIOS 更新程序。請注意,BIOS 文件需存放在 USB 的根目錄中。此 功能只支援 USB2.0 插槽。
- 17、VIRTU Universal MVP 包括 Virtu 通用技術的基本功能,可虛擬化整合式 GPU 和獨立式 GPU, 使 Breed 功能達到最佳效果。此外,它還採用 Virtual Vsync[™] 技術,提供優良的視覺效果。利用 HyperFormance 技術所帶來的優 勢,VIRTU Universal MVP 透過智慧地減少 CPU、GPU 和顯示器之間數據流 的冗餘渲染任務,提高遊戲效能。
- 18、僅管本主機板提供無級頻率調控,但不推薦用戶超頻使用。不同於標準 CPU 側匯流排頻率的非標準頻率可能會使系統不穩定,甚至會損害 CPU 和 主機板。
- 19、當檢測到 CPU 過熱問題時,系統會自動關機。在您重新啟動系統之前,請 檢查主機板上的CPU風扇是否正常運轉並拔出電源線,然後再將它插回。 為了提高散熱性,在安裝 PC 系統時請在 CPU 和散熱器之間塗一層散熱膏。
- 20、組合散熱片選項 (C. C. O.) 提供具有彈性的選項,讓您可使用三種不同的 CPU 散熱片類型,分別是 LGA775, LGA1155 與 LGA1156。請注意:並非所有的 775 和 1156 CPU 風扇都支援此功能。
- 21、Microsoft® Windows® XP / XP 64-bit 系統不支援華擎 XFast RAM。Microsoft® Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit 系統不 支援 Intel® 智能連接技術和 Intel® USB 3.0 接頭。
- 22、EuP, 全稱 Energy Using Product(能耗產品), 是歐盟用來定義完整系統耗 電量的規定。根據 EuP 的規定,一個完整系統在關機模式下的交流電總消耗 必須在 1.00 W 以下。為符合 EuP 標準,您需要同時具備支援 EuP 的主機板和 支援 EuP 的電源供應器。根據 Intel® 的建議,支援 EuP 的電源供應器必須 符合在 100mA 電流消耗時, 5Vsb 電源效率高於 50%。有關支援 EuP 的電源供 應器選擇方面的詳情,我們建議您諮詢電源供應器的製造商。

1.3 跳線設置

插圖所示的就是設置跳線的方法。當跳線 帽放置在針腳上時,這個跳線就是"短 接"。如果針腳上沒有放置跳線帽, 這個 跳線就是"開路"。插圖顯示了一個3針 腳的跳線,當跳線帽放置在針腳1和針腳2 之間時就是"短接"。



接腳

清除 CMOS

(CLRCMOS1, 3 針腳跳線) (見第4頁第22項)





註: CLRCMOS1 可供您清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數並恢復為預設設 定,請先關閉電腦電源,並從電源插座中拔下電源線,等待15秒鐘之後,使用跳 線帽使 CLRCMOS1 的 pin2 及 pin3 短路 5 秒的時間。但請勿於更新 BIOS 後立即清除 CMOS。如需於更新 BIOS 後立即清除 CMOS, 您必須先開機再關機, 然後再執行 CMOS 清除操作。請注意,只有在移除 CMOS 電池的情況下,密碼、日期、時間、使用者 預設設定檔、1394 GUID 及 MAC 位址才會清除。




Clear CMOS開關的功能與Clear CMOS跳線相同。




1.4 接頭



此類接頭是不用跳線帽連接的,請不要用跳線帽短接這些接頭。 跳線帽不正確的放置將會導致主機板的永久性損壞!

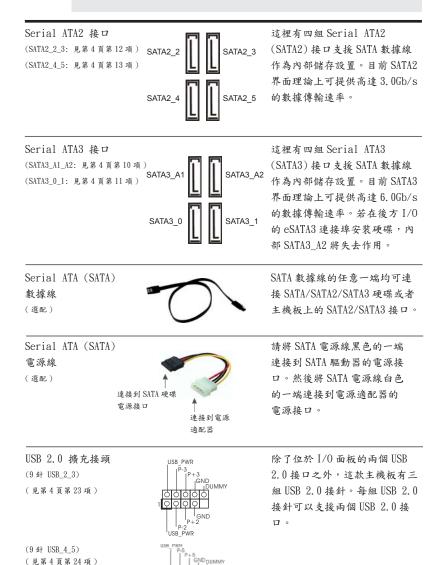

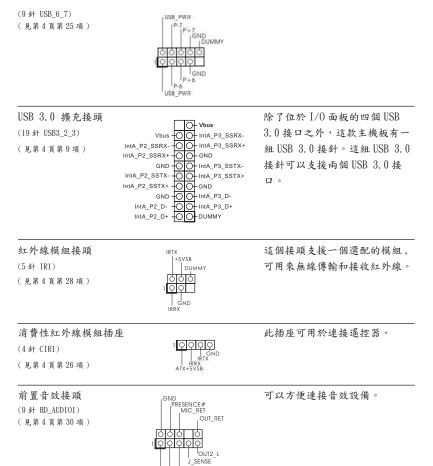



- 1. 高清晰音效(High Definition Audio, HDA)支援智能音效接口檢測功能(Jack Sensing), 但是機箱面板的連線必須支持 HDA 才能正常使用。請按我們提供的手冊 和機箱手册上的使用說明安裝您的系統。
- 2. 如果您使用 AC'97 音效面板,請按照下面的步驟將它安裝到前面板音效接針:
 - A. 將 Mic_IN(MIC) 連接到 MIC2_L。
 - B. 將 Audio_R(RIN) 連接到 OUT2_R, 將 Audio_L(LIN) 連接到 OUT2_L。
 - C. 將 Ground(GND) 連接到 Ground(GND)。
 - D. MIC_RET和OUT_RET僅用於HD音效面板。您不必將它們連接到AC'97音效面板。
 - E. 開啟前置麥克風。
 - 在 Windows® XP / XP 64 位元作業系統中:
 - 選擇"Mixer"。選擇"Recorder"。接著點選"FrontMic"。
 - 在 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元作業系統中:
 - 在 Realtek 控制面板中點選"FrontMic"。調整"Recording Volume"。



系統面板接頭

(9針 PANEL1)

(見第4頁第15項)



可接各種不同燈,電源開關及重 啟鍵等各種連線。



請根據下面的腳位說明連接機箱上的電源開關、重開按鈕與系統狀態指示 燈到這個接頭。請先注意針腳的正負極。

PWRBTN(電源開關):

連接機箱前面板的電源開關。您可以設定用電源鍵關閉系統的方式。 RESET(重開開關):

連接機箱前面板的重開開關。當電腦當機且無法正常重新啟動時,可按下 重開開關重新啟動電腦。

PLED(系統電源指示燈):

連接機箱前面板的電源狀態指示燈。當系統運行時,此指示燈亮起。當系 統處於 S1/S3 待命模式時,此指示燈保持閃爍。當系統處於 S4 待命模式 或關機(S5)模式時,此指示燈熄滅。

HD LED(硬碟活動指示燈):

連接機箱前面板的硬碟動作指示燈。當硬碟正在讀取或寫入數據時,此指 示燈亮起。

前面板設計因機箱不同而有差異。前面板模組一般由電源開關、重開開 關、電源指示燈、硬碟活動指示燈、喇叭等構成。將您的機箱前面板連接 到此接頭時,請確認連接線與針腳上的說明相對應。

機箱喇叭接頭

(4針 SPEAKER1)

(見第4頁第20項)



請將機箱喇叭連接到這個接頭。

電源指示燈接頭

(3針 PLED1)

(見第4頁第14項)



請將機箱電源指示燈連接到此接 頭,以指示系統電源狀態。當系 統正在運行時,LED指示燈亮。 在 S1/S3 模式下, LED 指示燈會 不停閃爍。在 S4 或 S5 模式 (關 機)下,LED指示燈會熄滅。





(見第4頁第21項)

(3 ≰ CHA_FAN2)

(3 ≰+ PWR_FAN1) (見第4頁第36項) CHA_FAN_SPEED GND | FAN_SPEED_CONTROL

請將風扇連接線接到這個接頭, 並讓黑線與接地的針腳相接。 CHA_FAN1 和 CHA_FAN2 支援風扇 控制。

(見第4頁第37項)

PWR_FAN_SPEED O +12V O GND O

CPU 風扇接頭

(4針 CPU_FAN1)

(見第4頁第3項)

FAN_SPEED_CONTROL O CPU_FAN_SPEED O +12V O

請將 CPU 風扇連接線接到這個接 頭,並讓黑線與接地的針腳相接



雖然此主板支持 4-Pin CPU 風扇 (Quiet Fan, 靜音風扇), 但是沒有調速功能的 3-Pin CPU 風扇仍然可以在此主板上正常運行。如果您打算將 3-Pin CPU 風扇 連接到此主板的 CPU 風扇接口,請將它連接到 Pin 1-3。

> Pin 1-3 連接 3-Pin 風扇的安裝



(4 ≰ CPU_FAN2)

(見第4頁第4項)

CPU FAN SPEED-

ATX 電源接頭

(24 針 ATXPWR1)

(見第4頁第7項)



請將ATX電源供應器連接到這個



雖然此主機板提供 24-pin ATX 電源接口,但是您仍然可以使 12 用傳統的 20-pin ATX 電源。為了使用 20-pin ATX 電源,請順 著 Pin 1和 Pin 13插上電源接頭。



20-Pin ATX 電源安裝說明



ATX 12V 電源接口 (8針 ATX12V1) (見第4頁第1項)



請將 ATX 12V 電源供應器連接到 這個接頭。



雖然此主機板提供 8-pin ATX 12V 電源接口,但是您仍然可以使用傳統的 4-pin ATX 12V 電源。為了使用 4-pin ATX 12V 電源,請 順著 Pin 1和 Pin 5插上電源接頭。

4-Pin ATX 12V 電源安裝說明

SLI/XFIRE 電源接頭 (4針 SLI/XFIRE_POWER1)

(見第4頁第35項)



SLI/XFIRE_POWER1

一般不需要使用這個接頭, 但是如果主機板上同時插入雨 張顯示卡時,請將它連接到硬 碟電源接口。

序列埠

(9針COM1)

(見第4頁第29項)



這個序列埠 COM1 支援一個序列 埠的裝置。

HDMI_SPDIF 接頭

(2針 HDMI_SPDIF1)

(見第4頁第27項)



HDMI_SPDIF 接頭,提供 SPDIF 音效輸出至 HDMI 顯示卡,支援 將電腦連接至帶 HDMI 的數位電 視/投影機/液晶銀幕等設備。 請將 HDMI 顯示卡的 HDMI_SPDIF 接口連接到這個接頭。

FATAL TY

1.5 快速開關

本主機板有三個快速開關:電源開關,重置開關與CMOS數據清除開關,可讓用戶快 速開啟/關閉或重置系統,或者清除 CMOS 中的數據。

電源開關

(PWRBTN)

(見第4頁第18項)



電源開關是一種快速開關,可 讓用戶快速開啟/關閉系 統。

重置開關

(RSTBTN)

(見第4頁第17項)



重置開關是一種快速開關,可 讓用戶快重置系統。

CMOS 數據清除開關

(CLRCBTN)

(見第5頁第15項)



CMOS 數據清除開關是一種快 速開關, 可讓用戶快速清除 CMOS 中的數據。

BIOS 訊息 2.

主板上的Flash Memory 晶片存储了BIOS設置程序。啟動系統,在系統開機自檢(POST) 的過程中按下 <F2> 或 <De1> 鍵,就可進入 BIOS 設置程序,否則將繼續進行開機自檢 之常規檢驗。如果需要在開機自檢後進入 BIOS 設置程序,請按下 <Ct1> + <Alt> + <Delete>鍵重新啟動電腦,或者按下系統面板上的重開按鈕。功能設置程序儲存有主 板自身的和連接在其上的設備的缺省和設定的參數。這些訊息用於在啟動系統和系統 運行需要時,測試和初始化元件。有關BIOS設置的詳細訊息,請查閱隨機支援光碟 裡的使用手冊(PDF文件)。

支援光碟訊息 3.

本主板支援各種微軟 Windows[®] 操作系統:Microsoft[®] Windows[®] 7/7 64 位元 / Vista™/Vista™ 64 位元 /XP/XP 64 位元。主板附帶的支援光碟包含各種有助於提高主 板效能的必要驅動和實用程式。請將隨機支援光碟放入光碟機裡,如果系統的"自動 運行"功能已啟用,銀幕將會自動顯示主菜單。如果主菜單不能自動顯示,請查閱支 援光碟內 BIN 文件夾下的 ASSETUP. EXE 文件並雙點它,即可調出主菜單。